

Montage der linken und rechten Armlehne

In dieser Ausgabe montieren Sie die linke und rechte Armlehne der Vordersitze an die Innenverkleidung der Karosserie.



BAUTEILE IM ÜBERBLICK

REF.	BEZEICHNUNG	WERKSTOFF	ANZ.
64A	Linke Armlehne	ABS-Kunststoff	1
64B	Rechte Armlehne	ABS-Kunststoff	1
DM	Schraube 1,7 x 4 mm	Fe	4+1*

So vermeiden Sie eine Verwechslung der Armlehnen

Bevor Sie mit der Montage beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die linke und rechte Armlehne nicht vertauschen. Die beiden Bauteile sind sich zwar sehr ähnlich, werden aber an zwei verschiedenen Stellen montiert. Stellen Sie


beide Armlehnen so auf ihre jeweils längste (schmale) Seite, dass die mit zwei Bohrungen versehenen Halterungen vorne sind. Die Halterung der linken Armlehne weist nun nach links, die Halterung der rechten Armlehne nach rechts.

HINWEISE


- Achten Sie darauf, sich nicht an den spitzen Enden der gelieferten Teile zu verletzen.
- Bewahren Sie die Teile außer Reichweite von Kindern auf. Falls ein Kind ein Teil verschluckt, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
- Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

*Hinweis: Die für die jeweiligen Arbeitsschritte benötigten Schrauben werden stets mitgeliefert. Die zusätzlichen Schrauben nutzen Sie bitte im Falle von Verlust oder Beschädigung.

Schritt 64

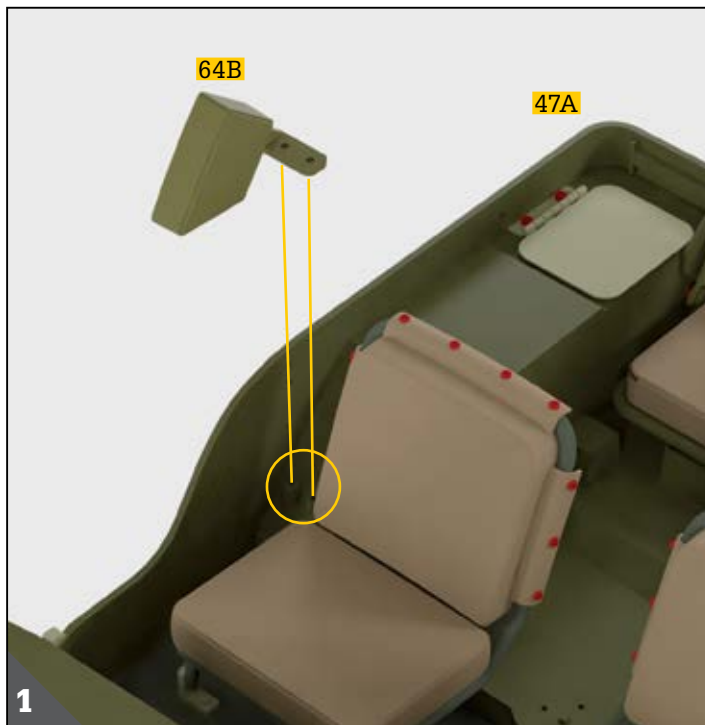


Bauen Sie zunächst die rechte Armlehne **64B** zwischen dem rechten Vordersitz und der rechten Innenverkleidung der Karosserie **47A** ein. Richten Sie dazu die zwei Bohrungen der Halterung auf die zwei nebeneinanderliegenden Bohrungen aus, die sich neben dem Beifahrersitz auf der rechten Seite der Karosserie befinden.

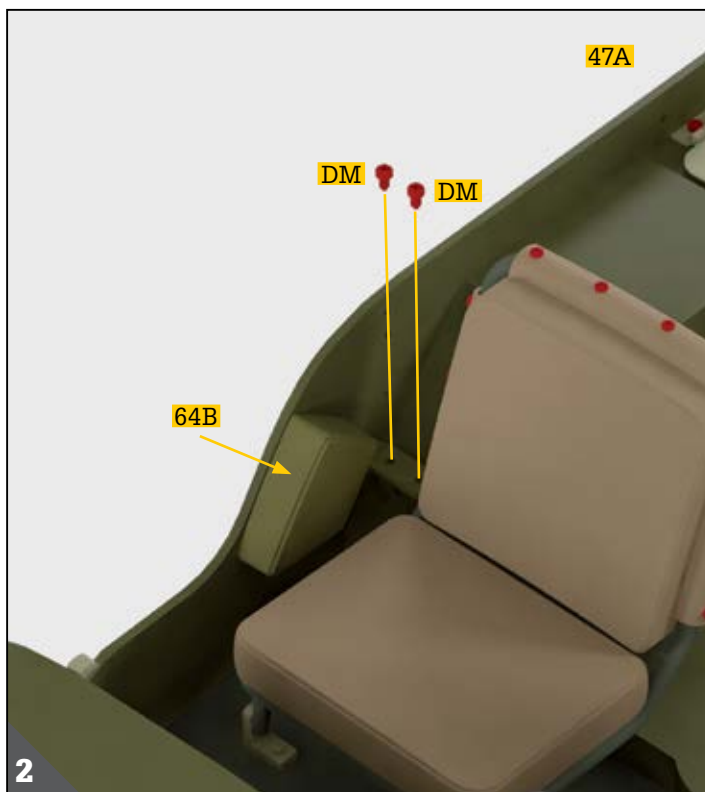


Befestigen Sie die rechte Armlehne **64B** mit zwei Schrauben **DM** an der Karosserie **47A**.

MONTAGE DER LINKEN UND RECHTEN ARMLEHNE

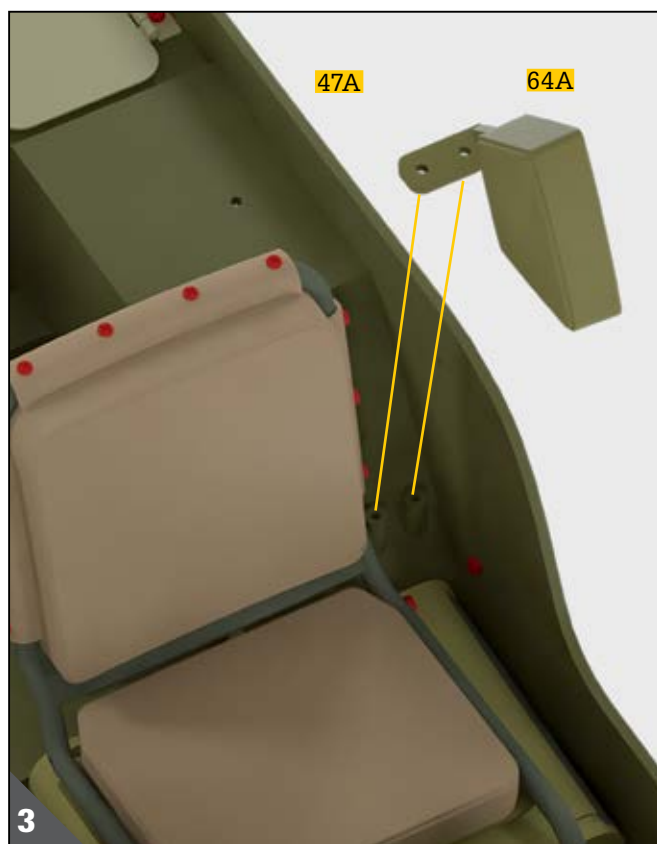

Bauen Sie die linke Armlehne **64A** zwischen dem linken Vordersitz und der linken Innenverkleidung der Karosserie **47A** ein. Richten Sie dazu die zwei Bohrungen der Halterung auf die zwei nebeneinanderliegenden Bohrungen aus, die sich neben dem Fahrersitz auf der linken Seite der Karosserie befinden.

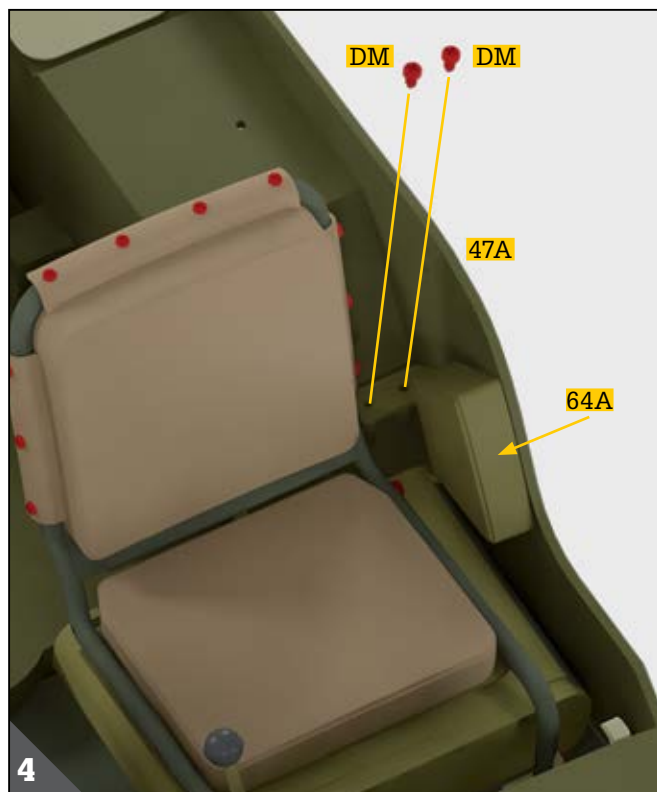

Befestigen Sie die linke Armlehne **64A** mit zwei Schrauben **DM** an der Karosserie **47A**.





Die Einzelteile der Ausgabe 64 sind nun zusammengebaut.

Sie haben die linke und rechte Armlehne der Vordersitze an die Karosserie Ihres Jeep montiert.



Die Lackierung des Modellfahrzeugs

Es ist möglich, dass die Lackierung von manchen Teilen Ihres Modellfahrzeugs beim Verschrauben etwas beschädigt wird. Die Farbe der grünen Bauteile entspricht RAL 7010 auf der Farbkarte. Nebenstehend finden Sie die Referenzen der Marken Tamiya, Humbrol und Heller für einen matten hellolivgrünen Lack, mit dem Sie die entsprechenden Partien gegebenenfalls lackieren können.

	Tamiya XF-64
	Humbrol 66
	Heller 09086
	RAL 7010