


# Zusammenbau des Verdeckgestänges

Mit dieser Ausgabe bauen Sie das Gestänge zusammen, auf welches das Verdeck gespannt wird. Ferner setzen Sie die Windschutzscheibe in ihre endgültige Position.

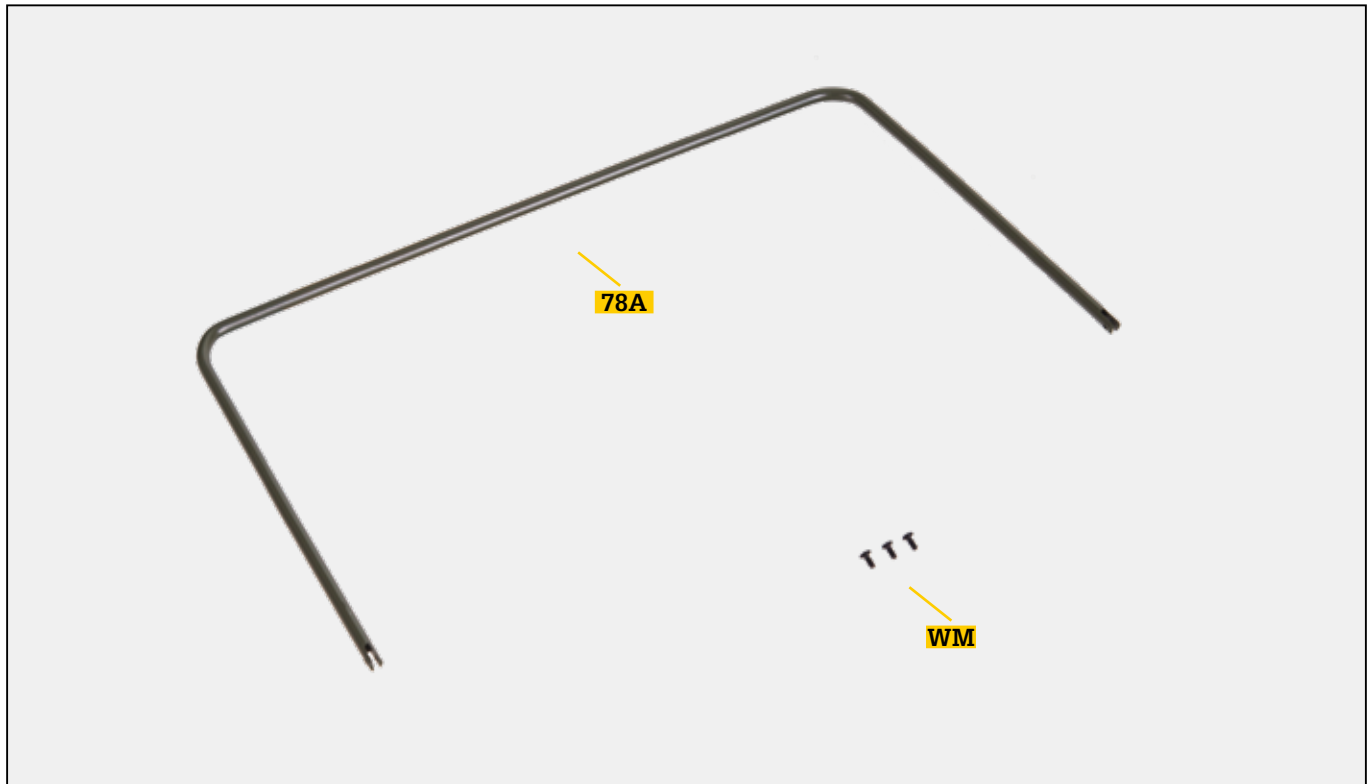

## Bauteile im Überblick

REF.	BEZEICHNUNG	WERKSTOFF	ANZ.
78A	Verdeckgestänge 2	Fe	1
WM	Schraube 1,5 x 4 mm	Fe	2+1*

## Tipps zum Verdeckgestänge und zur Windschutzscheibe

**M**it dieser Ausgabe bauen Sie das Verdeckgestänge zusammen. Verwahren Sie es sicher bis zur kommenden Ausgabe, mit der Sie es an die Karosserie Ihres Jeep montieren. Sie werden zudem die Windschutzscheibe hochklappen. Diese war bisher heruntergeklappt, um die



Montage bestimmter Teile des Autos zu erleichtern. In der vorliegenden Ausgabe 78 bringen Sie die Windschutzscheibe in ihre endgültige Position: Folgen Sie den Anweisungen und schauen Sie sich gegebenenfalls die Schritte 12 und 13 in Ausgabe 72 an, um die Funktionsweise der Vorrichtung zu verstehen.

## HINWEISE


- Achten Sie darauf, sich nicht an den spitzen Enden der gelieferten Teile zu verletzen.
- Bewahren Sie die Teile außer Reichweite von Kindern auf. Falls ein Kind ein Teil verschluckt, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
- Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

\*Hinweis: Die für die jeweiligen Arbeitsschritte benötigten Schrauben werden stets mitgeliefert. Die zusätzlichen Schrauben nutzen Sie bitte im Falle von Verlust oder Beschädigung.


## Schritt 78

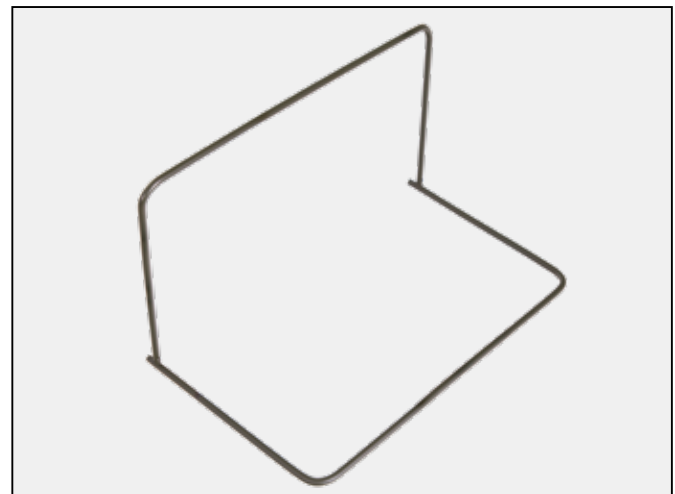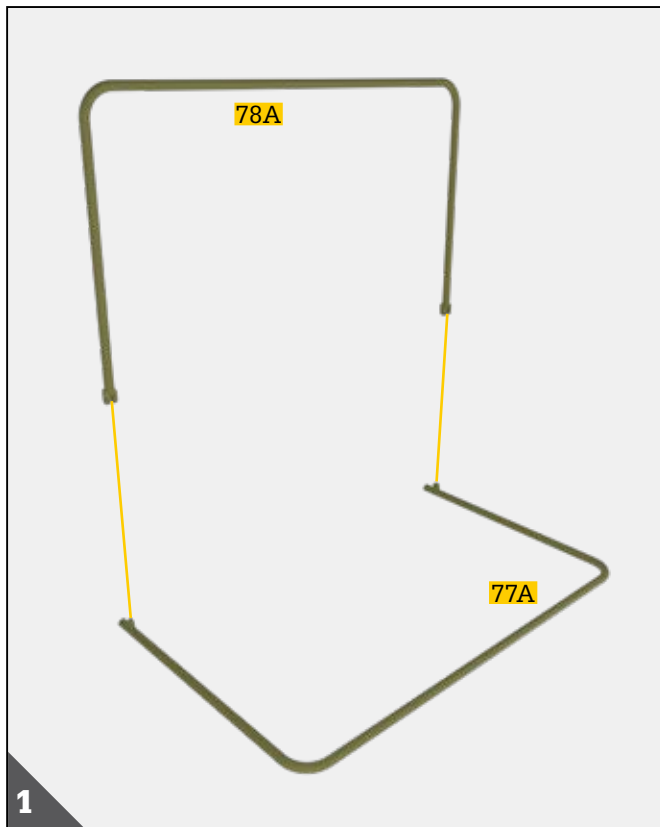



Nehmen Sie zunächst Verdeckgestänge 1 **77A** zur Hand und legen Sie es auf eine ebene Fläche. Bauen Sie dann die beiden Teile des Verdeckgestänges im Winkel von neunzig Grad zusammen. Stecken Sie dazu die Gabeln des Verdeckgestänges 2 **78A** auf die vorstehenden Elemente an den Enden des Verdeckgestänges 1 **77A**. Die Bohrungen der Gabeln und vorstehenden Elemente auf beiden Seiten müssen aufeinander ausgerichtet sein.

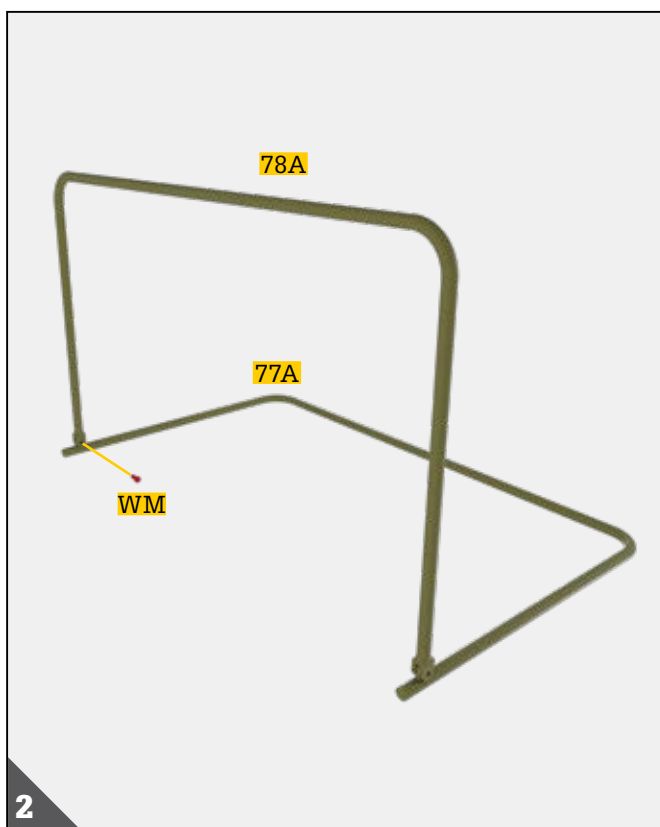

Sobald das Gestänge zusammengesetzt ist, fixieren Sie es mit einer Schraube **WM** an der abgebildeten Verbindungsstelle. Drehen Sie die Schraube von der Innenseite des Gestänges ein.

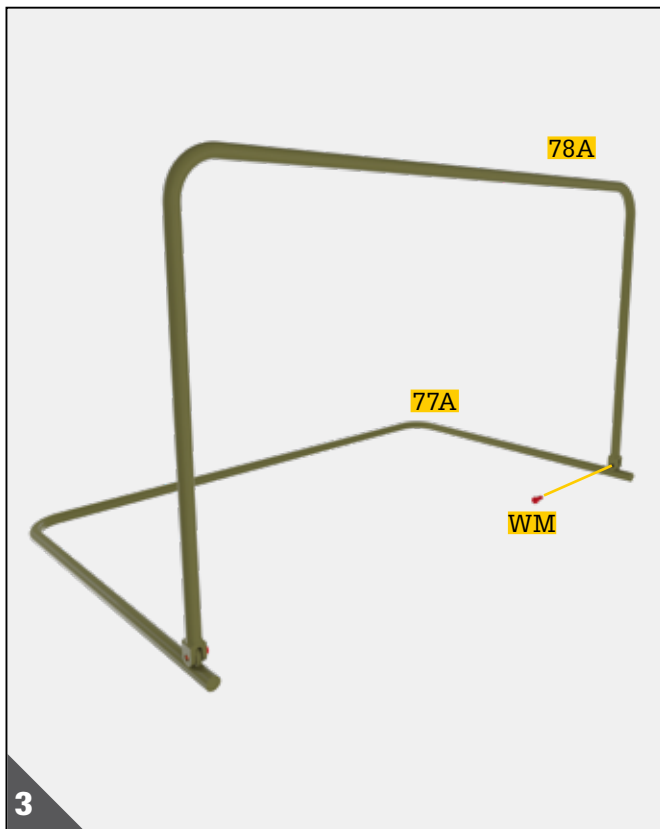


Fixieren Sie die andere Verbindung zwischen Verdeckgestänge 1 **77A** und Verdeckgestänge 2 **78A** mit einer zweiten Schraube **WM**, die Sie ebenfalls von der Innenseite der Baugruppe eindrehen.

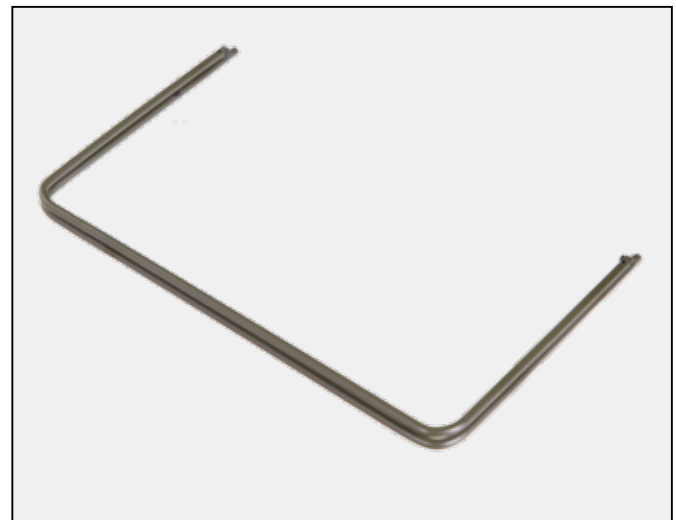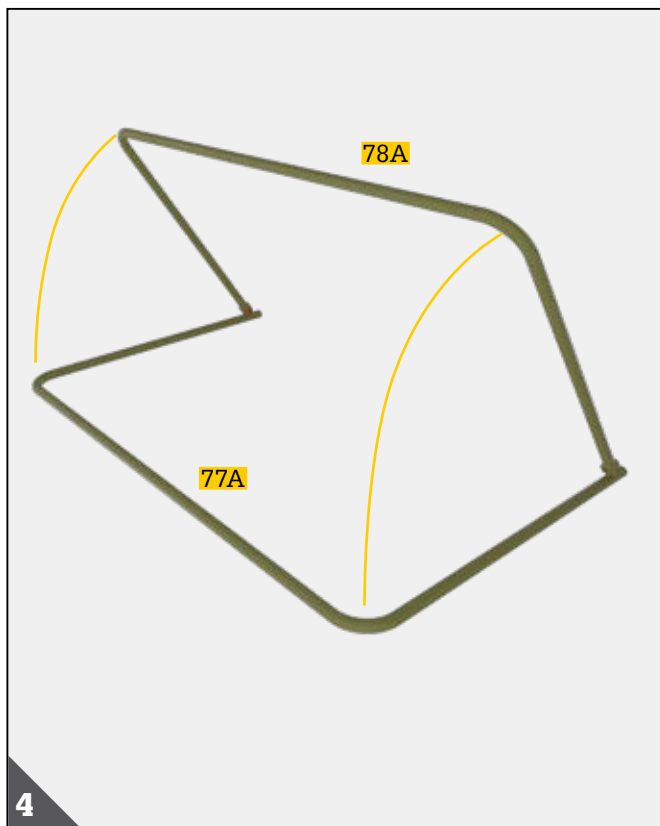

Klappen Sie Verdeckgestänge 2 **78A** auf Verdeckgestänge 1 **77A** wie dargestellt. Dies erleichtert Ihnen die Aufbewahrung des Gestänges, bevor Sie es in der kommenden Ausgabe an die Karosserie Ihres Modellautos montieren.

# Schritt 78

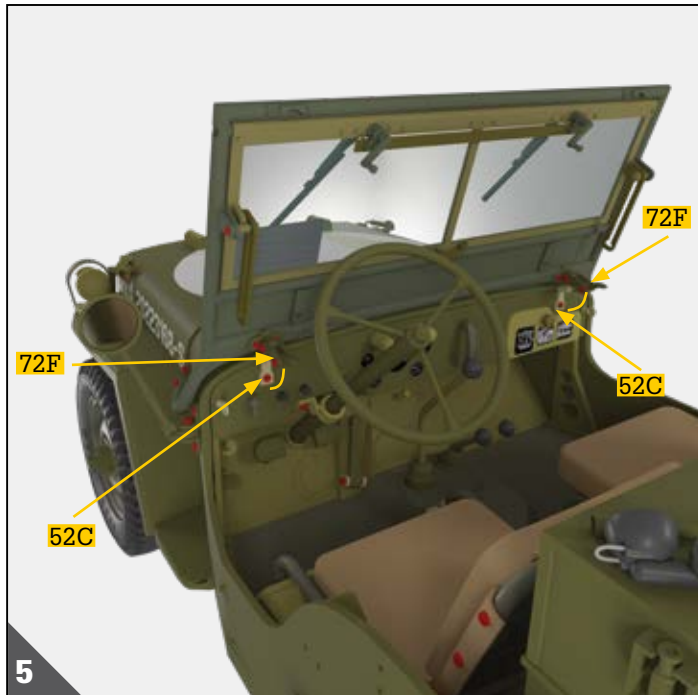

Zum Abschluss bringen Sie die Windschutzscheibe in ihre endgültige Position. Klappen Sie die Windschutzscheibe dazu zunächst hoch. Haken Sie dann die zwei Scheibenrahmen-Befestigungshebel **72F** in die Windschutzscheiben-Spannhaken **52C** ein, um die Windschutzscheibe aufrecht zu fixieren.

**Die Einzelteile der Ausgabe 78 sind nun zusammengebaut.**  
 Sie haben das Verdeckgestänge Ihres Jeep zusammengebaut und die Windschutzscheibe in ihre endgültige Position gebracht.

