

Montage der Schaufel

In dieser Ausgabe bauen Sie die Schaufel Ihres Jeep Willys MB zusammen und montieren eine der Schaufelhalterungen an die linke Seite Ihres Modellautos.



Bauteile im Überblick


REF.	BEZEICHNUNG	WERKSTOFF	ANZ.
87A	Schaufelblatt	Zink	1
87B	Schaufelblatthalterung	Zink	1
87C	Schaufelstiel	ABS-Kunststoff	1
KP	Schraube 1,7 x 4 mm	Fe	2+1*
RM	Schraube 1,7 x 3,5 mm	Fe	2+1*

HINWEISE


- Achten Sie darauf, sich nicht an den spitzen Enden der gelieferten Teile zu verletzen.
- Bewahren Sie die Teile außer Reichweite von Kindern auf. Falls ein Kind ein Teil verschluckt, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
- Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

*Hinweis: Die für die jeweiligen Arbeitsschritte benötigten Schrauben werden stets mitgeliefert. Die zusätzlichen Schrauben nutzen Sie bitte im Falle von Verlust oder Beschädigung.


Schritt 87

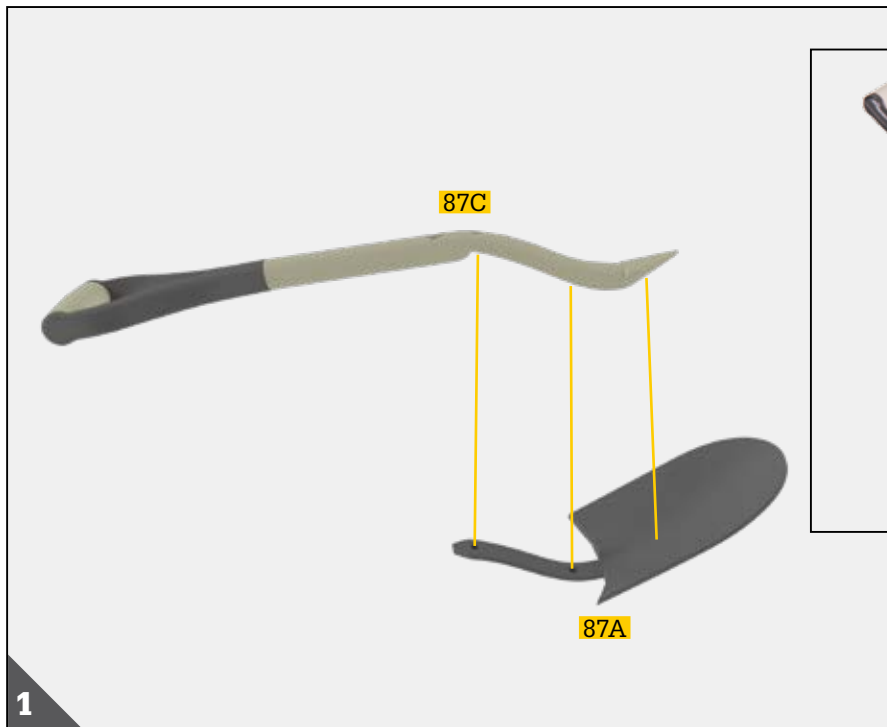


Richten Sie die zwei kleinen Bohrungen des Schaufelstiels **87C** entsprechend der Krümmungen der Bauteile auf die entsprechenden Bohrungen der Innenseite des Schaufelblatts **87A** aus wie abgebildet.

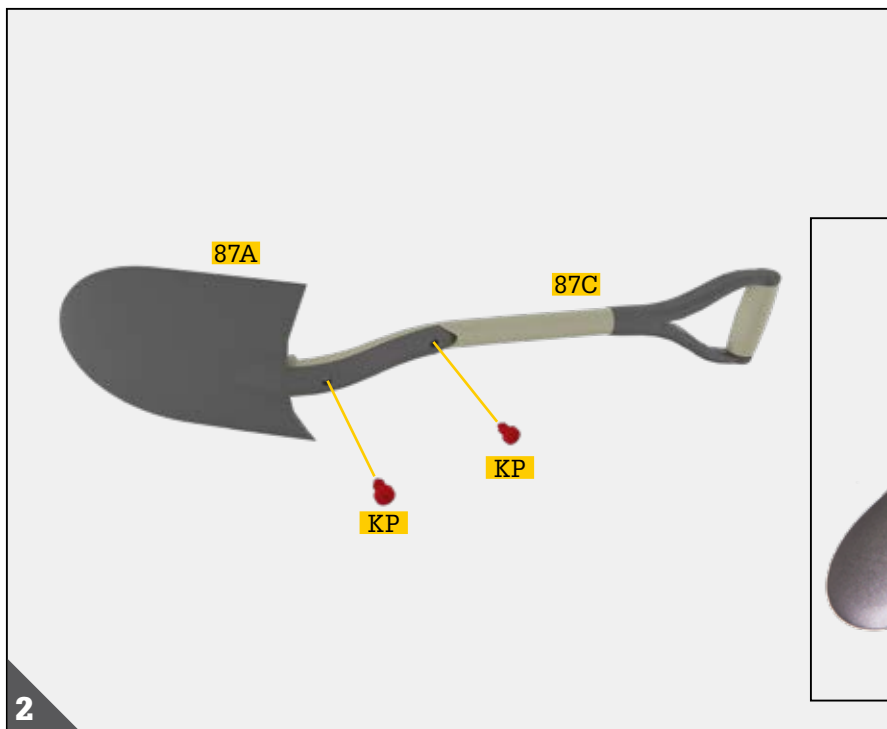

Wenden Sie die Baugruppe und drehen Sie zwei Schrauben **KP** in die zwei Bohrungen des Schaufelblatts **87A** ein, die Sie in Arbeitsschritt 1 auf die Bohrungen des Schaufelstiels **87C** ausgerichtet haben. Drehen Sie die Schrauben gerade so stark ein, dass beide Bauteile fest miteinander verbunden sind.

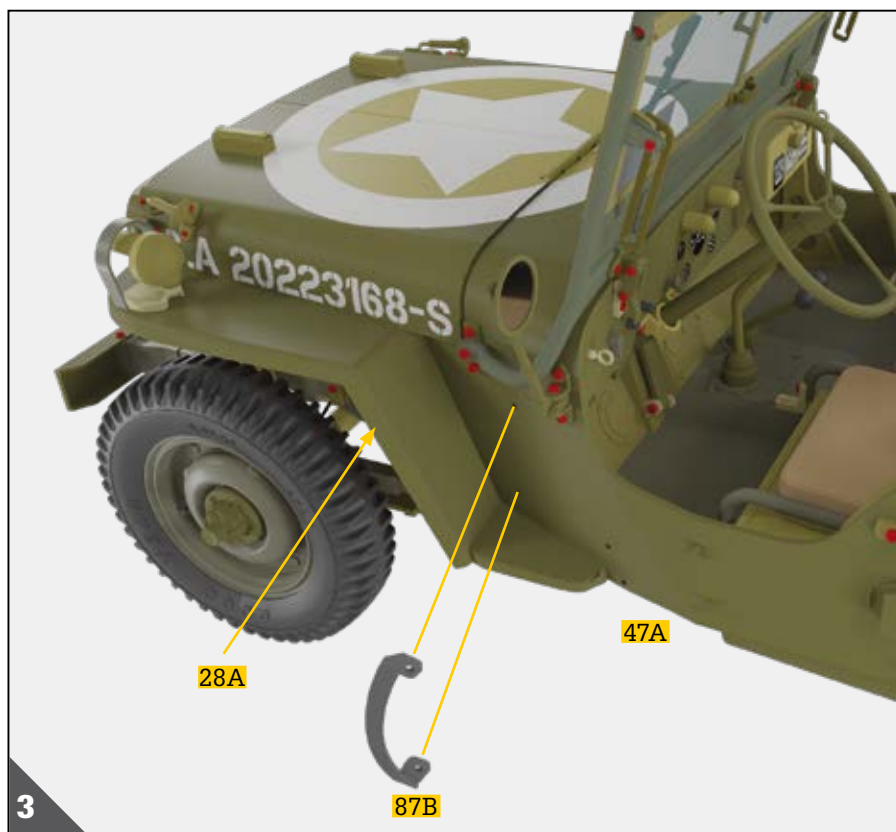

Nehmen Sie nun das teilfertige Modellauto zur Hand und machen Sie die zwei Bohrungen ausfindig, die sich auf der linken Seite der Karosserie **47A** befinden, rechts neben dem linken Frontkotflügel **28A**. Auf diese Bohrungen richten Sie die zwei Bohrungen der Laschen der Schaufelblatthalterung **87B** aus. Achten Sie darauf, dass die Laschen zum Fahrzeugheck gerichtet sind.

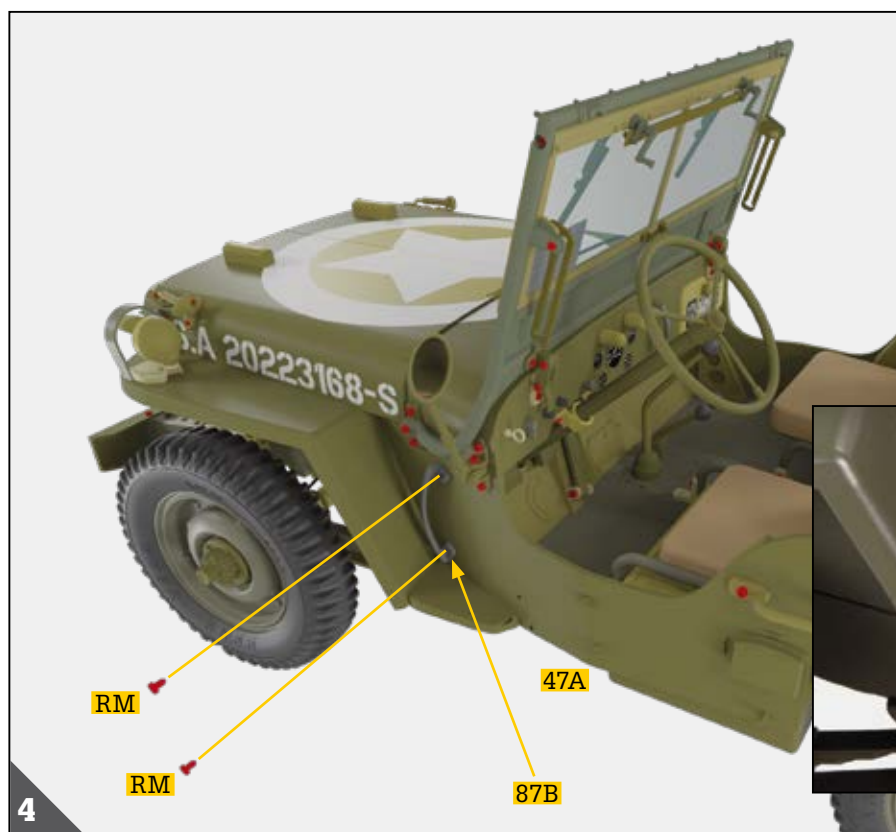

Bringen Sie die Schaufelblatthalterung **87B** in Position und drehen Sie zwei Schrauben **RM** in ihre Bohrungen ein, um sie an der Karosserie **47A** zu befestigen. Bewahren Sie die eben zusammengebaute Schaufel sorgfältig auf. Diese werden Sie in der folgenden Ausgabe benötigen.





Die Einzelteile der Ausgabe 87 sind damit montiert.

Sie haben die Schaufel Ihres Modellautos zusammengesetzt und die Schaufelblatthalterung an der linken Seite des Jeep befestigt.



Die Lackierung des Modellfahrzeugs

Es ist möglich, dass die Lackierung von manchen Teilen Ihres Modellfahrzeugs beim Verschrauben etwas beschädigt wird. Die Farbe der grünen Bauteile entspricht RAL 7010 auf der Farbkarte. Nebenstehend finden Sie die Referenzen der Marken Tamiya, Humbrol und Heller für einen matten hellolivgrünen Lack, mit dem Sie die entsprechenden Partien gegebenenfalls lackieren können.

	Tamiya XF-64
	Humbrol 66
	Heller 09086
	RAL 7010