

Einbau des Maschinengewehrs in Ihren Jeep®

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie das nächste Bauteil für den Anhänger, dessen Montage Sie mit der nächsten Ausgabe fortsetzen. In dieser Ausgabe montieren Sie zunächst das Maschinengewehr auf Mittellafette an Ihrem Jeep Willys MB.



Bauteile im Überblick

REF.	BEZEICHNUNG	WERKSTOFF	ANZ.
96A	Rechte Anhängerseitenwand	Zink	1

WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE MONTAGE DIESER AUSGABE

Mit dieser Ausgabe erhalten Sie die rechte Anhängerseitenwand, montieren aber das Maschinengewehr auf die Karosserie Ihres Jeep. Für diesen Bauschritt benötigen Sie außer der Baugruppe Maschinengewehr vier Schrauben DM in der üblichen Größe 1,7 x 4 Millimeter. Bitte greifen Sie für diesen Mon-

tageschritt auf bereits gelieferte Ersatzschrauben DM (siehe Bild unten) zurück. Diese liegen Ihnen in ausreichender Anzahl vor. Mit Ausgabe 99 werden Sie einen Vorrat von fünf neuen Schrauben DM erhalten.

DM




HINWEISE


- Achten Sie darauf, sich nicht an den spitzen Enden der gelieferten Teile zu verletzen.
- Bewahren Sie die Teile außer Reichweite von Kindern auf. Falls ein Kind ein Teil verschluckt, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
- Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.



Nehmen Sie die Baugruppe Maschinengewehr zur Hand. Richten Sie den Maschinengewehr-
lauf **89A** zur Fahrzeugfront aus. Setzen Sie dann den Fuß der Mittellafette **94A** auf die vier
Bohrungen der Karosserie **47A**. Diese befinden sich kreuzweise gebohrt zwischen den
Vordersitzen. Neigen Sie den Beifahrersitz (rechts), um die Montage zu erleichtern.

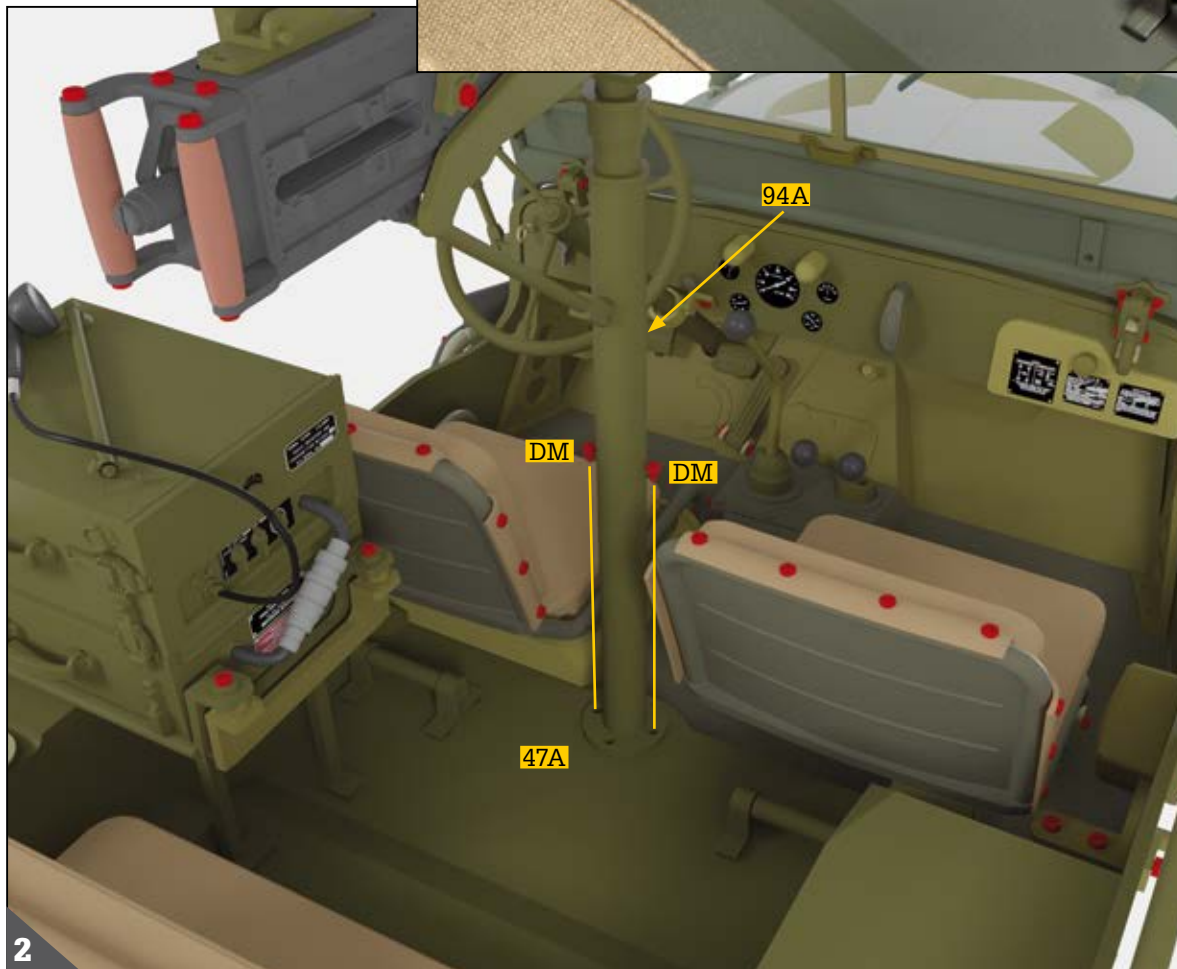

Befestigen Sie die Mittellafette des Maschinengewehrs **94A** mit zwei Schrauben **DM** aus Ihrem Bestand auf der Karosserie **47A**: Drehen Sie die Schrauben in zwei gegenüberliegende Bohrungen ein.

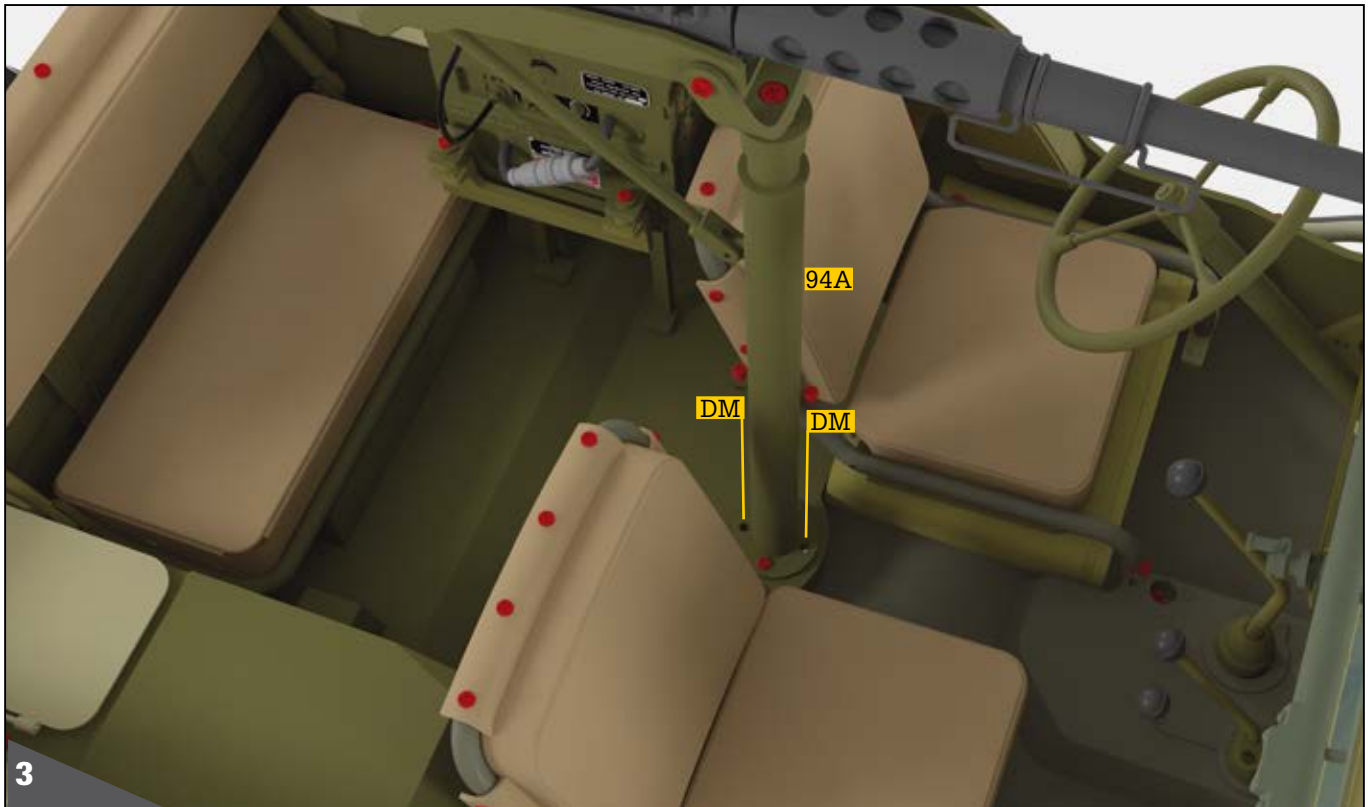

Drehen Sie zwei weitere Schrauben **DM** aus Ihrem Bestand in die zwei verbliebenen Bohrungen ein, um die Befestigung des Maschinengewehrs auf Lafette abzuschließen. Stellen Sie sicher, dass die gesamte Baugruppe Maschinengewehr vollauf stabil ist. Damit haben Sie den Einbau des Maschinengewehrs auf Lafette in Ihr Jeep-Modell abgeschlossen.

Die Elemente der Ausgabe 94 sind nun eingebaut. Sie haben das Maschinengewehr auf Mittellafette an der Karosserie Ihres Jeep befestigt. Mit Ausgabe 99 werden Sie das Stoffverdeck erhalten. Dann können Sie zwischen zwei Konfigurationen wählen und Ihren Jeep Willys MB Ihrem Geschmack anpassen.

