


# Vorbereitung der Anhängerrückwand (I)

In dieser Ausgabe setzen Sie die Montage des Anhängers fort, indem Sie einen Haken für das Stoffverdeck an die Anhängerrückwand montieren.

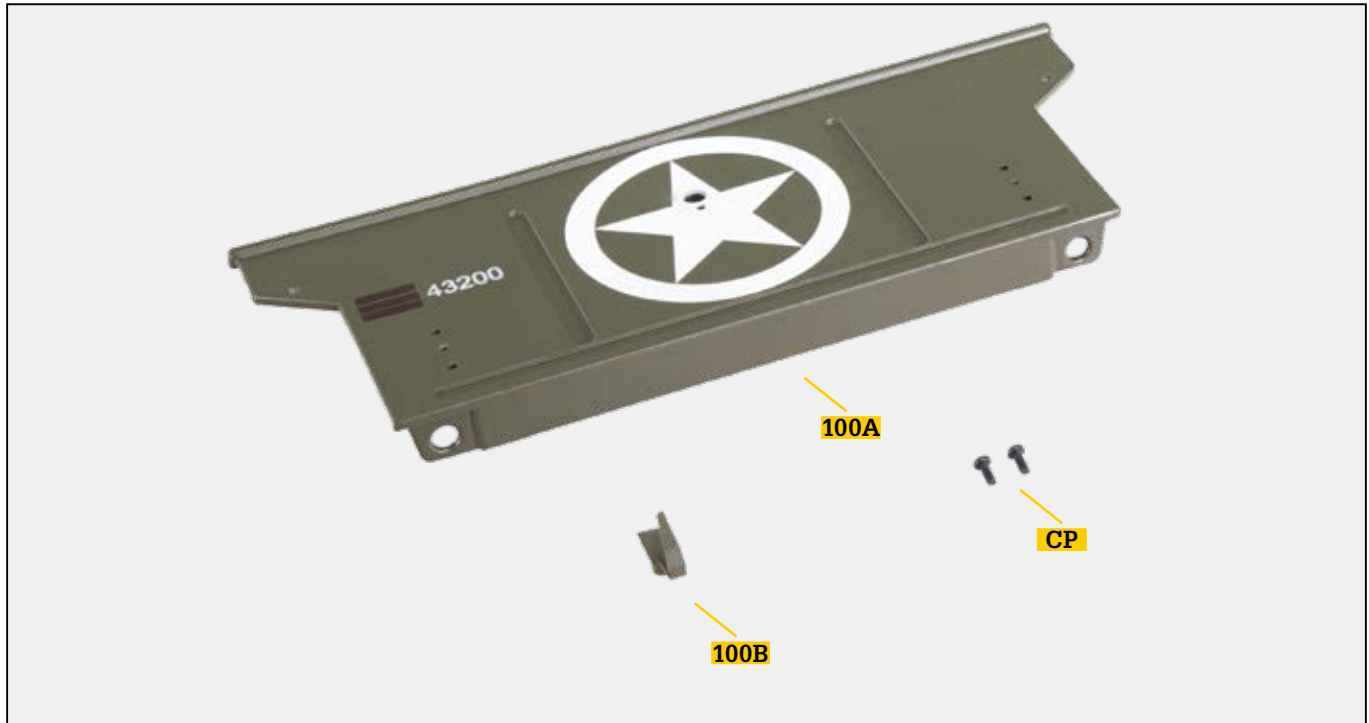


## Bauteile im Überblick

REF.	BEZEICHNUNG	WERKSTOFF	ANZ.
<b>100A</b>	Anhängerrückwand	Zink	1
<b>100B</b>	Rückwandhaken	ABS-Kunststoff	1
<b>CP</b>	Schraube 1,7 x 4 mm	Fe	2

## HINWEISE

- Achten Sie darauf, sich nicht an den spitzen Enden der gelieferten Teile zu verletzen.
- Bewahren Sie die Teile außer Reichweite von Kindern auf. Falls ein Kind ein Teil verschluckt, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
- Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

\*Hinweis: Die für die jeweiligen Arbeitsschritte benötigten Schrauben werden stets mitgeliefert. Die zusätzlichen Schrauben nutzen Sie bitte im Falle von Verlust oder Beschädigung.

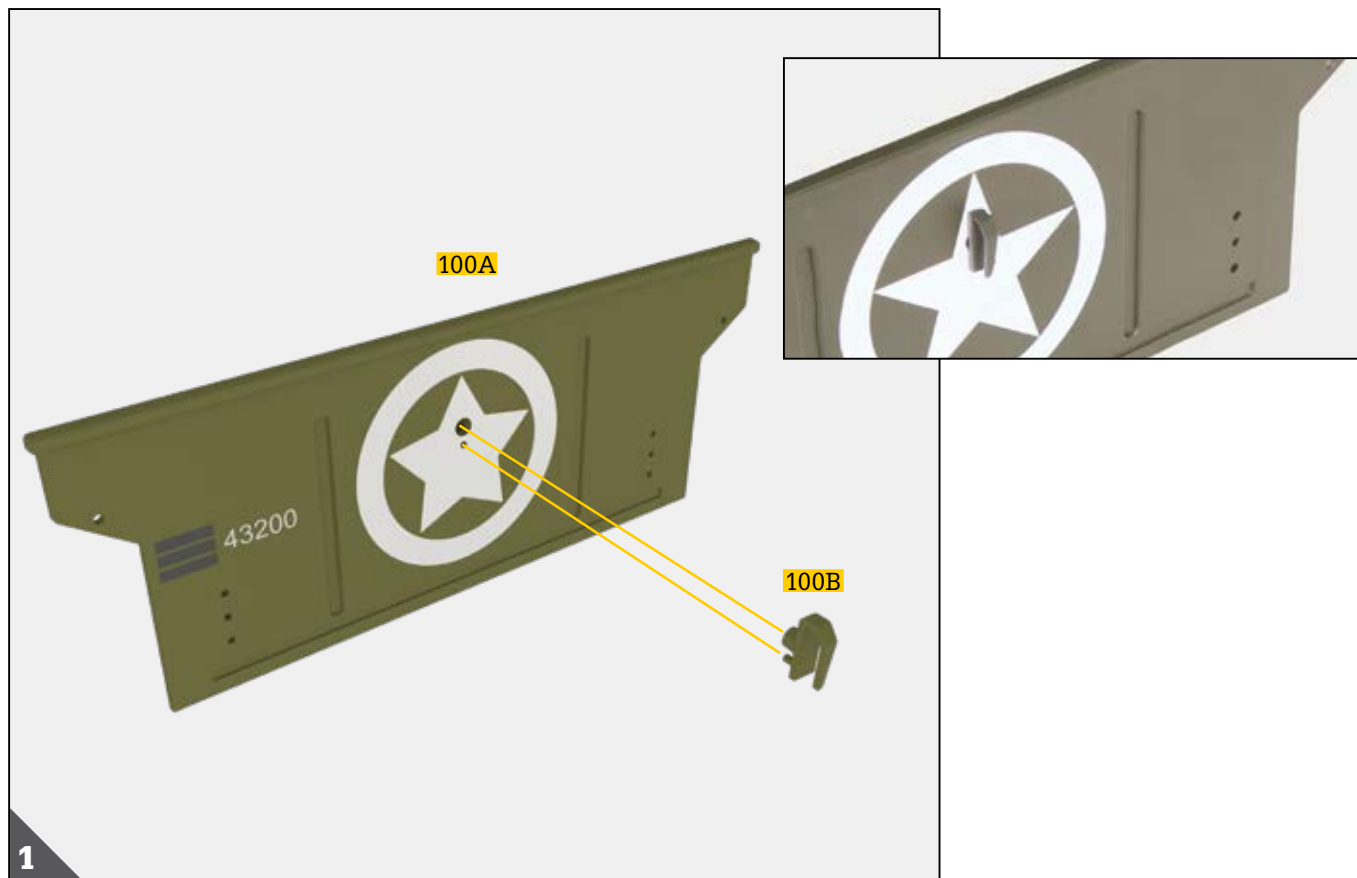

Machen Sie die Außenseite der Anhängerrückwand **100A** ausfindig. Sie erkennen sie an den senkrecht verlaufenden Hohlrippen. Setzen Sie den Rückwandhaken **100B** auf die Bohrungen in der Mitte der Rückwand wie abgebildet. Die Spitze des Rückwandhakens weist, wie dargestellt, nach unten.

### **TIPPS FÜR DIE OPTIMALE MONTAGE**


Achten Sie beim Eindrehen der Schrauben darauf, den Schraubendreher in einer Linie mit der Schraube zu halten. Dadurch verhindern Sie, dass die Spitze verrutscht und die Lackierung des Anhängers verkratzt.

Darüber hinaus empfehlen wir, immer auf einer großen, stabilen und freigeräumten Fläche zu arbeiten. Legen Sie eine Schneidematte oder ein Stück Stoff oder Karton zwischen die Bauteile des Anhängers und den Tisch, um Kratzer zu vermeiden.

### **SYMBOLE AUF DER ANHÄNGERRÜCKWAND**

Auf der Anhängerrückwand sind weitere Markierungselemente zu erkennen: drei braune Streifen, die Zahl 43200 und der weiße Stern.

Die drei braunen Streifen, gefolgt von der Zahl 43200, waren der Identifikationscode der Einheit. Er wurde zur Bestimmung des Kriegsschiffes zugewiesen, auf das das jeweilige Fahrzeug verladen werden sollte. Der weiße Stern ist das Hoheitszeichen der US-Armee.

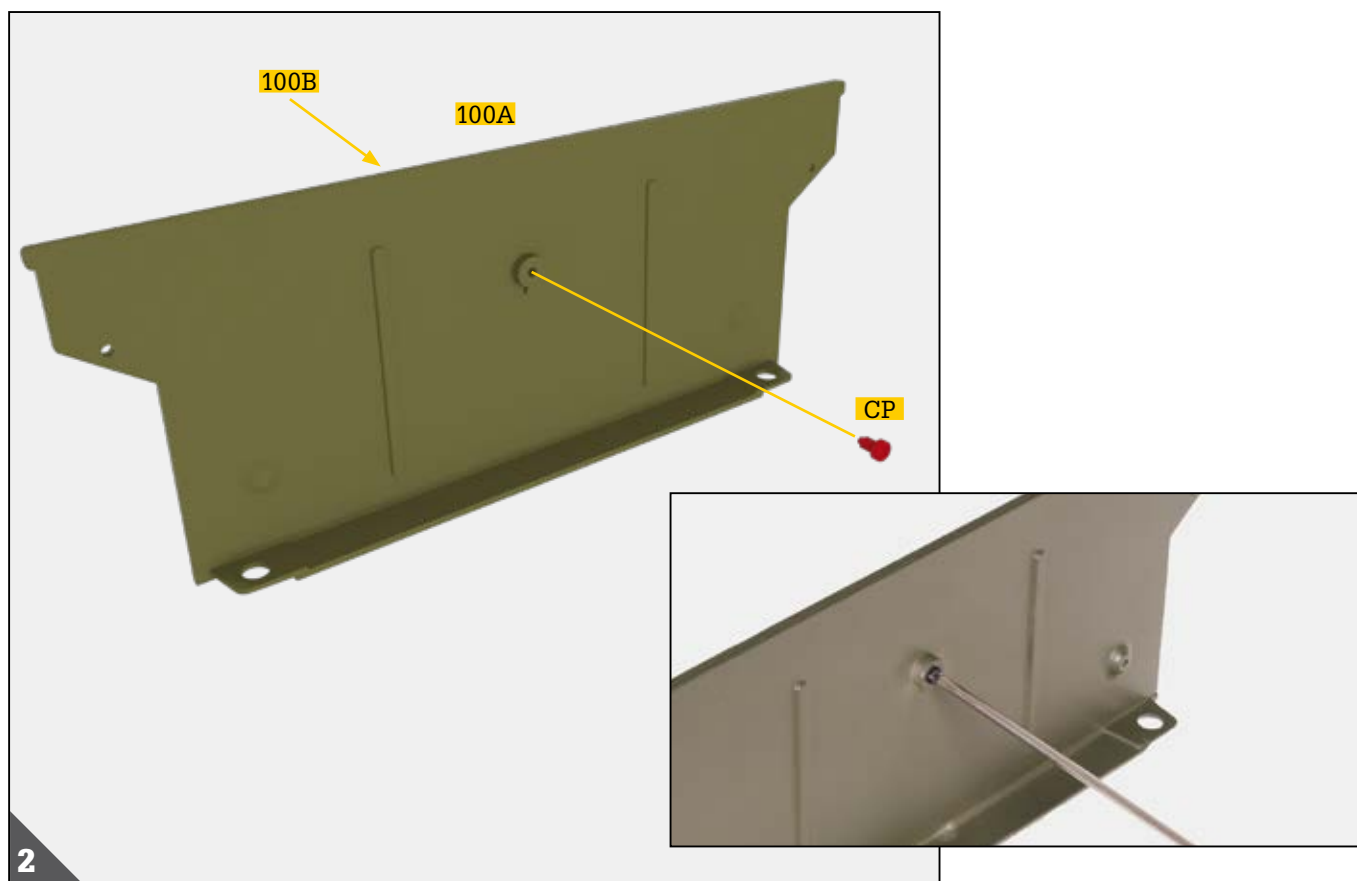

Drehen Sie auf der anderen Seite der Rückwand **100A** eine Schraube **CP** ein, um den Rückwandhaken **100B** zu befestigen.

**Die Einzelteile der Ausgabe 100 sind nun zusammengebaut.**

Die Anhängerrückwand ist damit für die nächsten Montageschritte vorbereitet.

