


# Montage der Rückstrahler des Anhängers (I)

In dieser Anleitung montieren Sie das erste Rückstrahlerpaar links an das Heck Ihres Jeep-Anhängers.

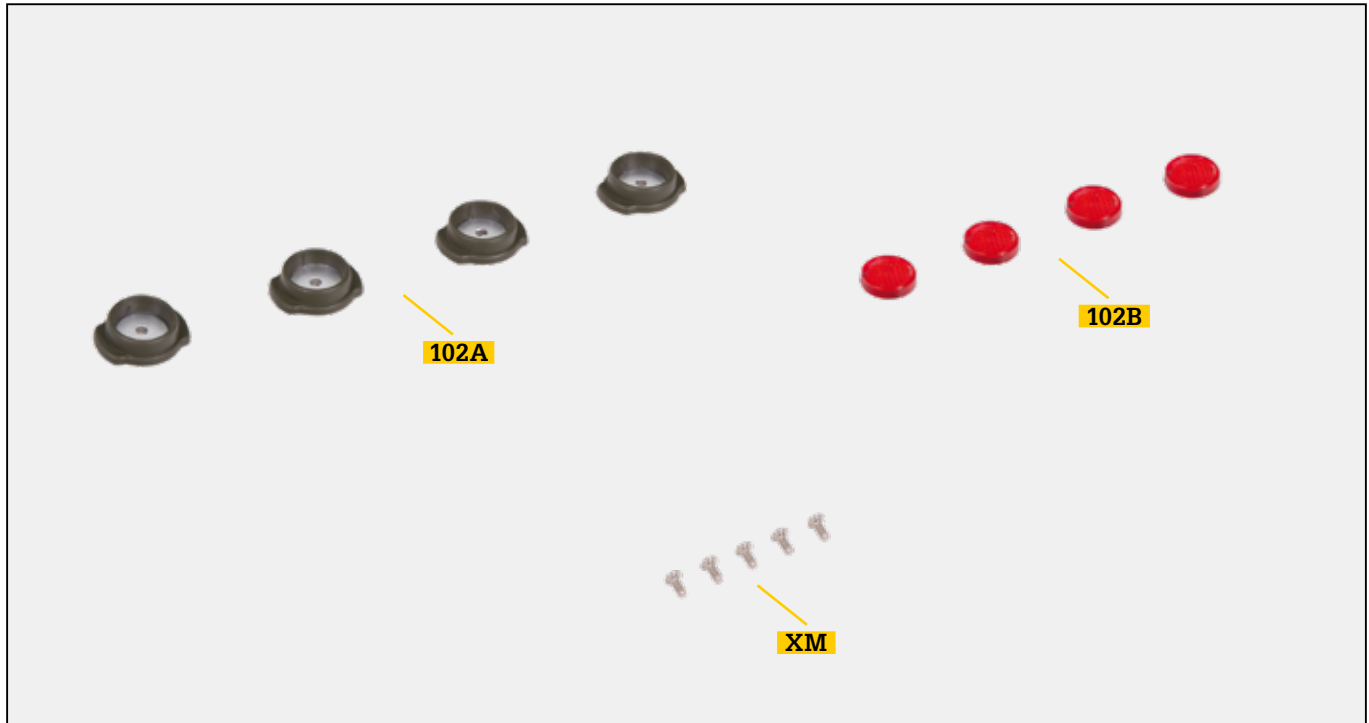

## Bauteile im Überblick

REF.	BEZEICHNUNG	WERKSTOFF	ANZ.
102A	Rückstrahler-Fassung	ABS-Kunststoff	4
102B	Rückstrahler	SAN	4
XM	Schraube 1,5 x 4 mm	Fe	4+1*

## HINWEISE


- Achten Sie darauf, sich nicht an den spitzen Enden der gelieferten Teile zu verletzen.
- Bewahren Sie die Teile außer Reichweite von Kindern auf. Falls ein Kind ein Teil verschluckt, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
- Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

## TIPP ZUR MONTAGE DER RÜCKSTRAHLER

**F**ür die Montage der Rückstrahler an Ihrem Modellfahrzeug ist kein Klebstoff nötig. Es reicht aus, die beiden Bauteile mit leichtem Druck zusammenzufügen.

\*Hinweis: Die für die jeweiligen Arbeitsschritte benötigten Schrauben werden stets mitgeliefert. Die zusätzlichen Schrauben nutzen Sie bitte im Falle von Verlust oder Beschädigung.

# Schritt 102

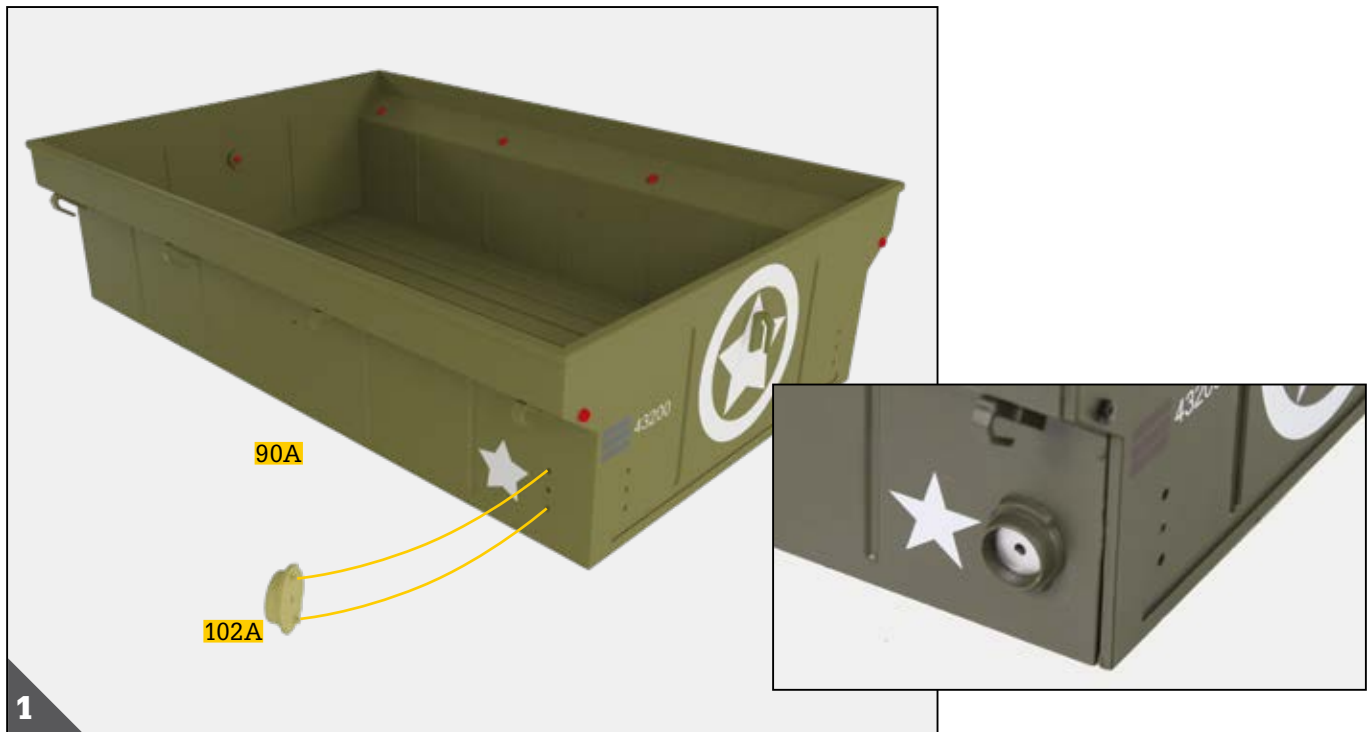

1


Machen Sie die drei übereinander liegenden Bohrungen an der hinteren linken Seite des Anhängers **90A** rechts neben dem weißen Stern ausfindig. Führen Sie die zwei Stifte der Rückstrahler-Fassung **102A** in die obere und untere Bohrung ein.



2

Befestigen Sie die soeben angebrachte Rückstrahler-Fassung **102A** mittels einer Schraube **XM**. Drehen Sie diese von der Außenseite ein.

## MONTAGE DER RÜCKSTRAHLER DES ANHÄNGERS (I)

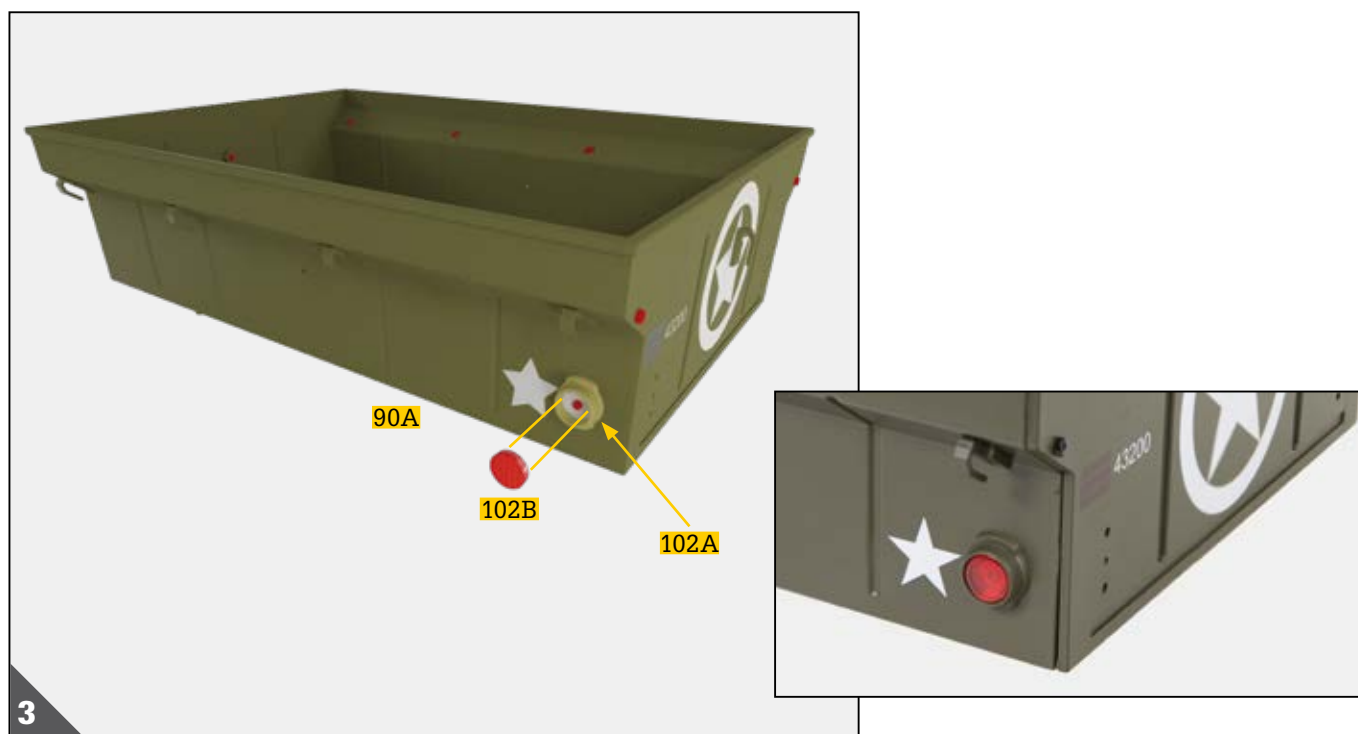


Setzen Sie einen Rückstrahler **102B** durch leichtes und gleichmäßiges Drücken in die Rückstrahler-Fassung **102A** ein. Der konkave Teil – also der Teil mit der nach innen gewölbten Fläche – muss nach innen gerichtet sein.



Bringen Sie die zweite Rückstrahler-Fassung **102A** unterhalb der drei braunen Streifen an der Anhänger-rückwand **100A** an.

# Schritt 102

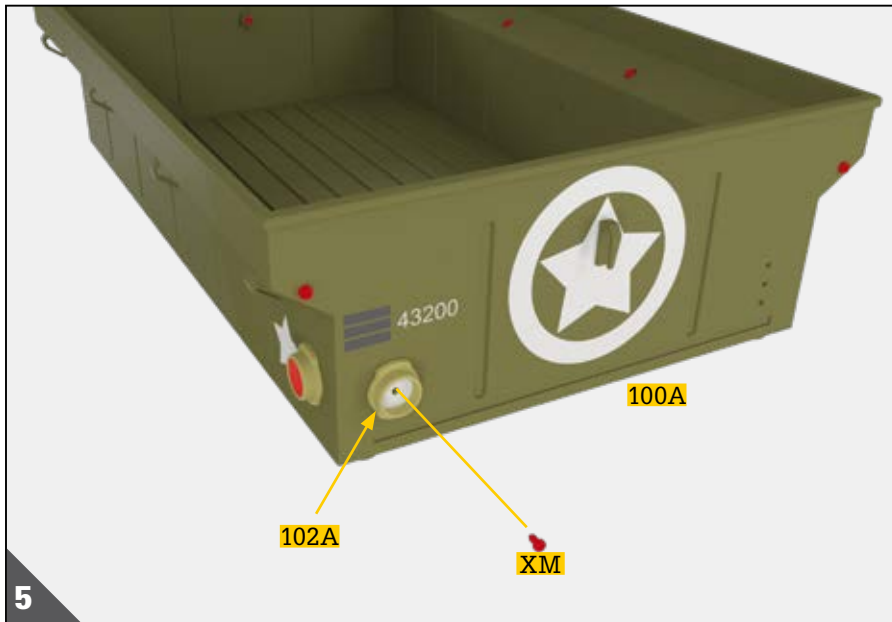

Befestigen Sie die Rückstrahler-Fassung **102A** an der Anhängerrückwand **100A** mittels einer Schraube **XM**, die Sie von der Außenseite eindrehen.



Setzen Sie abschließend einen Rückstrahler **102B** durch leichtes und gleichmäßiges Drücken in die freie Rückstrahler-Fassung **102A** ein.

**Damit sind die ersten Einzelteile der Ausgabe 102 angebaut.** Bewahren Sie die verbliebenen Rückstrahler und Fassungen ebenso wie die Schrauben XM für den folgenden Montageschritt auf.

