

Montage der Rückstrahler des Anhängers (II)

In dieser Anleitung setzen Sie die Montage der Rückstrahler am Anhängerheck fort – jetzt ist die rechte Seite an der Reihe. Das Anhängerfahrgestell, das Sie mit dieser Ausgabe erhalten, bildet die Grundlage für kommende Montageschritte.



Bauteile im Überblick

REF.	BEZEICHNUNG	WERKSTOFF	ANZ.
103A	Anhängerbahnen	Zink	1

TIPP ZUR MONTAGE DER RÜCKSTRAHLER


Für die Montage der Rückstrahler am Anhänger Ihres Modellfahrzeugs muss kein Klebstoff verwendet werden. Es reicht aus, die beiden Bauteile mit leichtem Druck zusammenzufügen.

HINWEISE


- Achten Sie darauf, sich nicht an den spitzen Enden der gelieferten Teile zu verletzen.
- Bewahren Sie die Teile außer Reichweite von Kindern auf. Falls ein Kind ein Teil verschluckt, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
- Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

*Hinweis: Die für die jeweiligen Arbeitsschritte benötigten Schrauben werden stets mitgeliefert. Die zusätzlichen Schrauben nutzen Sie bitte im Falle von Verlust oder Beschädigung.

Schritt 103

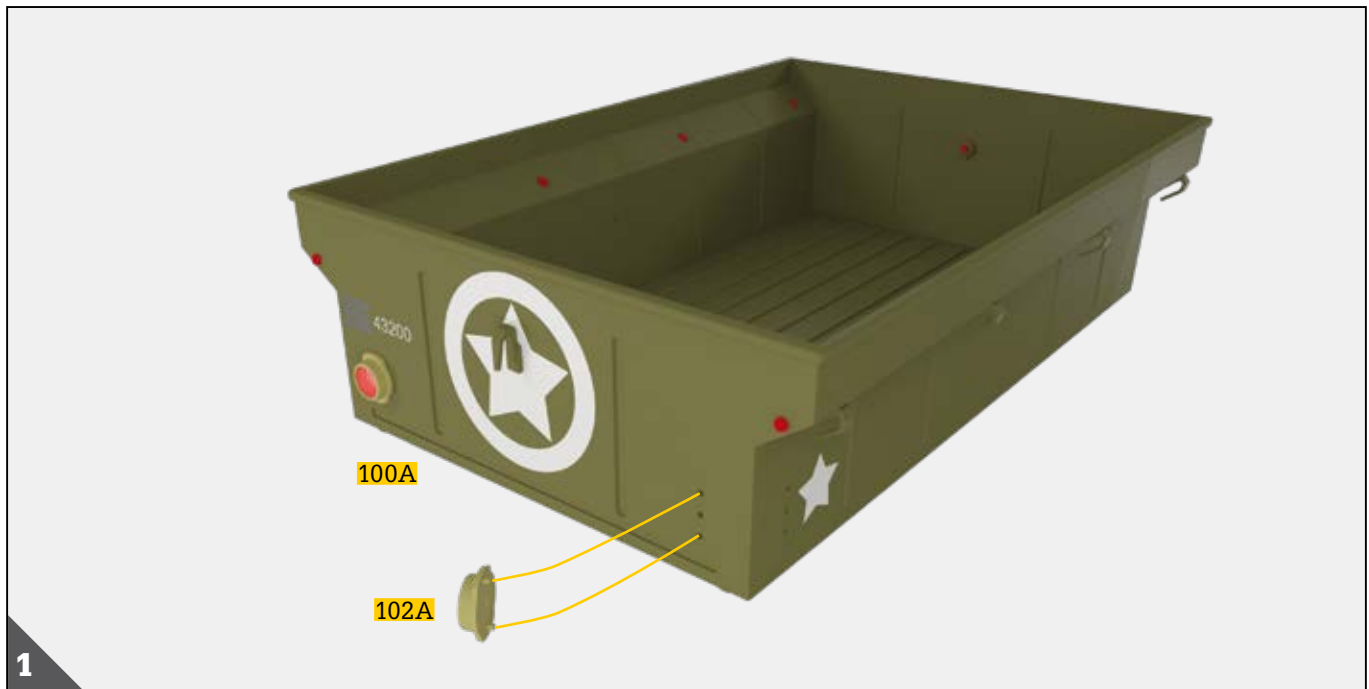


Nehmen Sie die restlichen Bauteile der Ausgabe 102 zur Hand. Machen Sie die zwei Lochgruppen mit jeweils drei übereinander liegenden Bohrungen am rechten Heck und der rechten Seite des Anhängers ausfindig. Drücken Sie die Stifte einer Rückstrahler-Fassung **102A** in die Anhängerrückwand **100A**.

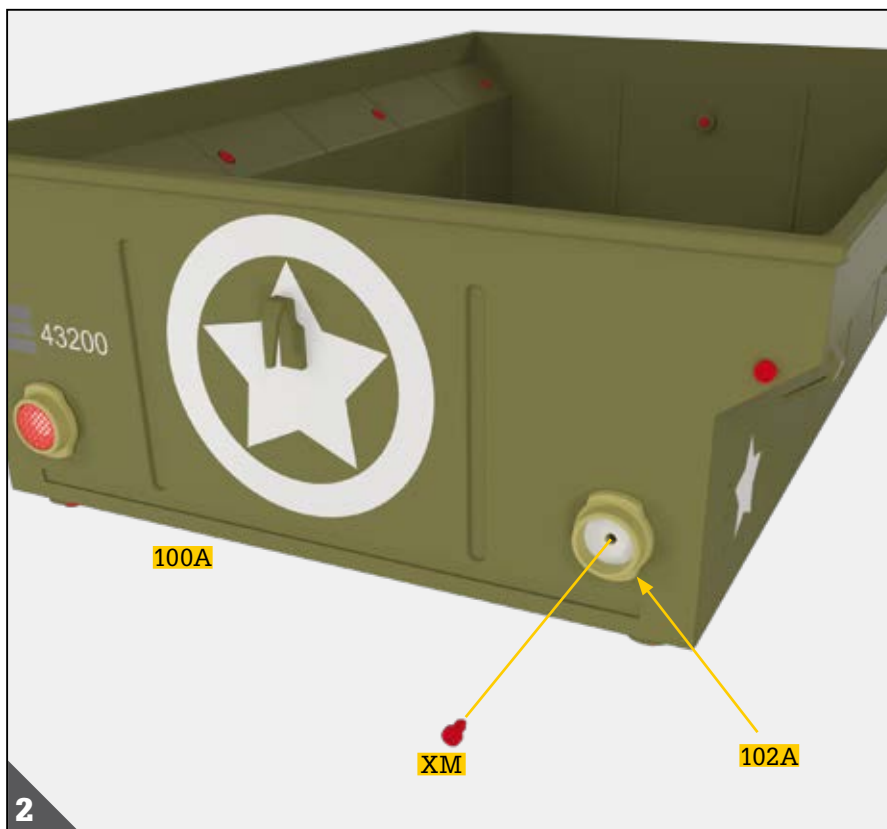


Befestigen Sie die soeben angebrachte Rückstrahler-Fassung **102A** mittels einer Schraube **XM**. Drehen Sie diese von der Außenseite her ein.

MONTAGE DER RÜCKSTRAHLER DES ANHÄNGERS (II)

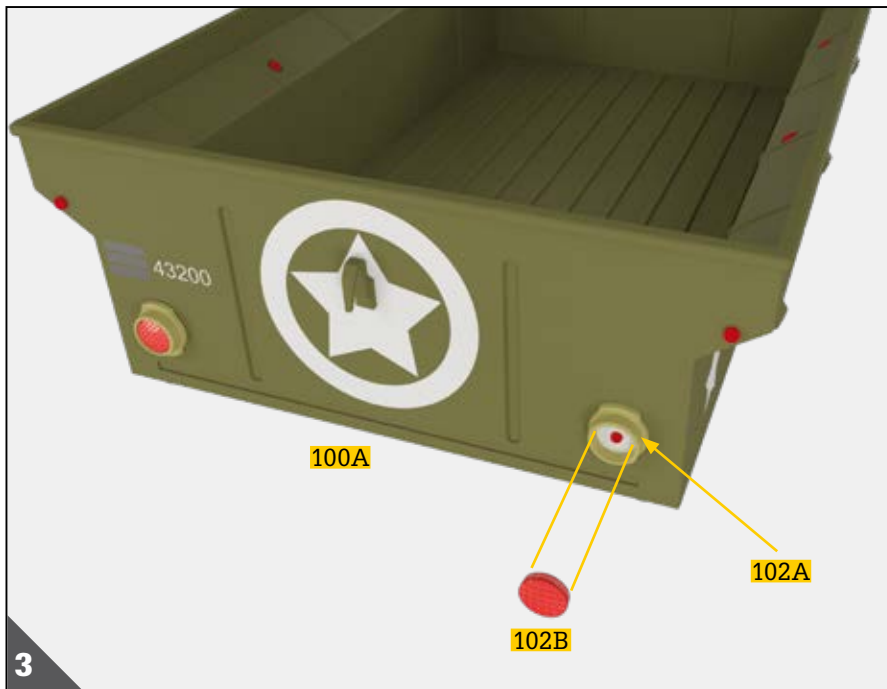

Setzen Sie einen Rückstrahler **102B** durch leichtes und gleichmäßiges Drücken in die Rückstrahler-Fassung **102A** ein. Der konkave Teil – also der Teil mit der nach innen gewölbten Fläche – muss nach innen gerichtet sein.

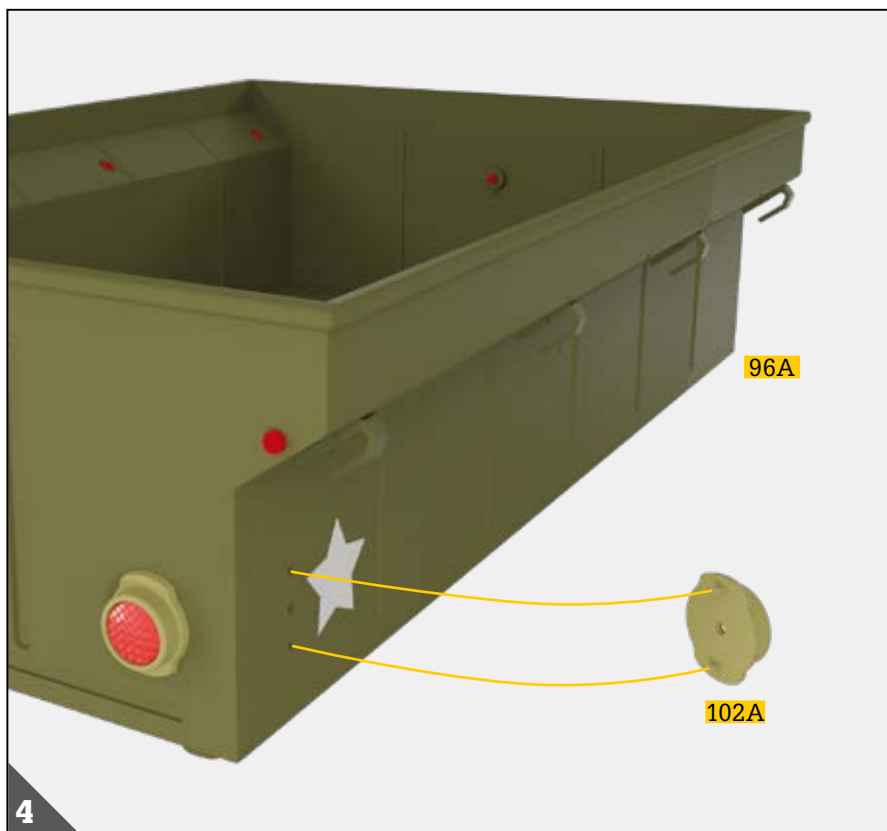


Setzen Sie die Stifte der letzten Rückstrahler-Fassung **102A** in die Bohrungen ein, die sich auf der rechten Seite des Anhängers **96A** links neben dem weißen Stern befinden.

Schritt 103



Befestigen Sie die Rückstrahler-Fassung **102A** an der rechten Seitenwand des Anhängers **96A** mittels einer Schraube **XM**, die Sie von der Außenseite her eindrehen.

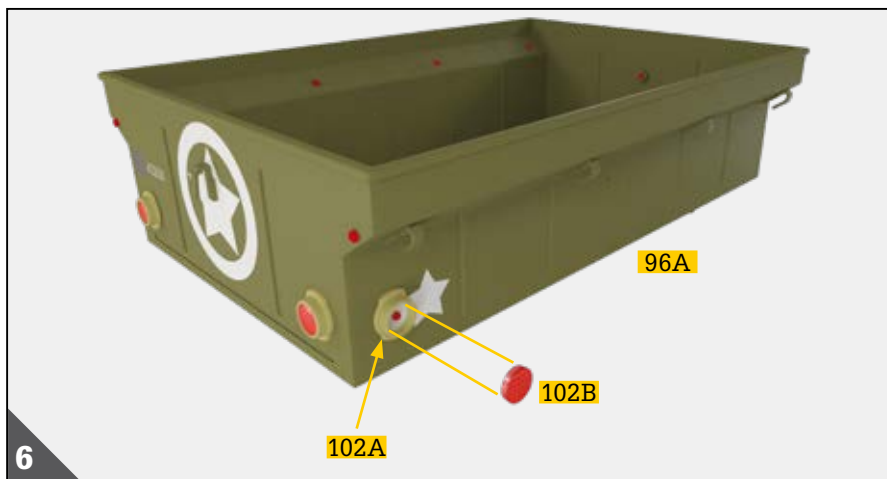

Setzen Sie abschließend den letzten Rückstrahler **102B** durch leichtes und gleichmäßiges Drücken in die freie Rückstrahler-Fassung **102A** ein.

Die Einzelteile der Ausgabe 102 sind damit angebaut. In den kommenden Ausgaben dieser Sammlung werden Sie die Anhängerwanne auf das Anhängerfahrgestell (103A) montieren.

