


# Montage der oberen Hälfte des rechten Holms (I)

In dieser Ausgabe bauen Sie Winkelzugöse, Ring und Verschlussriegel an die obere Hälfte des rechten Holms des Panzerabwehrgeschützes.

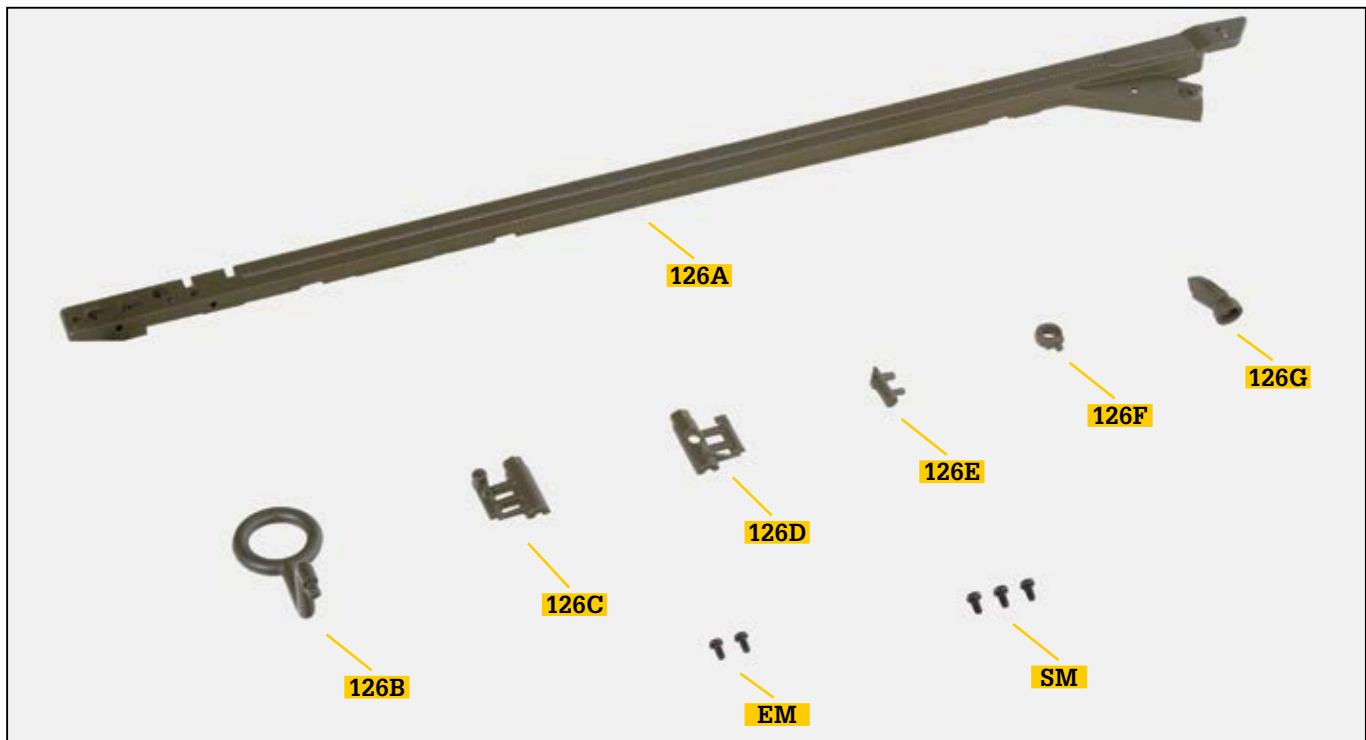

## Bauteile im Überblick


REF.	BEZEICHNUNG	WERKSTOFF	ANZ.
126A	Obere Hälfte des rechten Holms	Zink	1
126B	Winkelzugöse	Zink	1
126C	Unterteil des Zugösenhalters	Zink	1
126D	Oberteil des Zugösenhalters	Zink	1
126E	Riegel des rechten Verschlusses	ABS-Kunststoff	1
126F	Ring	ABS-Kunststoff	1
126G	Rechter Verschluss	Zink	1
EM	Schraube 1,5 x 3 mm	Fe	1+1*
SM	Schraube 1,7 x 3 mm	Fe	2+1*

## HINWEISE


- Achten Sie darauf, sich nicht an den spitzen Enden der gelieferten Teile zu verletzen.
- Bewahren Sie die Teile außer Reichweite von Kindern auf. Falls ein Kind ein Teil verschluckt, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
- Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.

\*Hinweis: Die für die jeweiligen Arbeitsschritte benötigten Schrauben werden stets mitgeliefert. Die zusätzlichen Schrauben nutzen Sie bitte im Falle von Verlust oder Beschädigung.

# Schritt 126

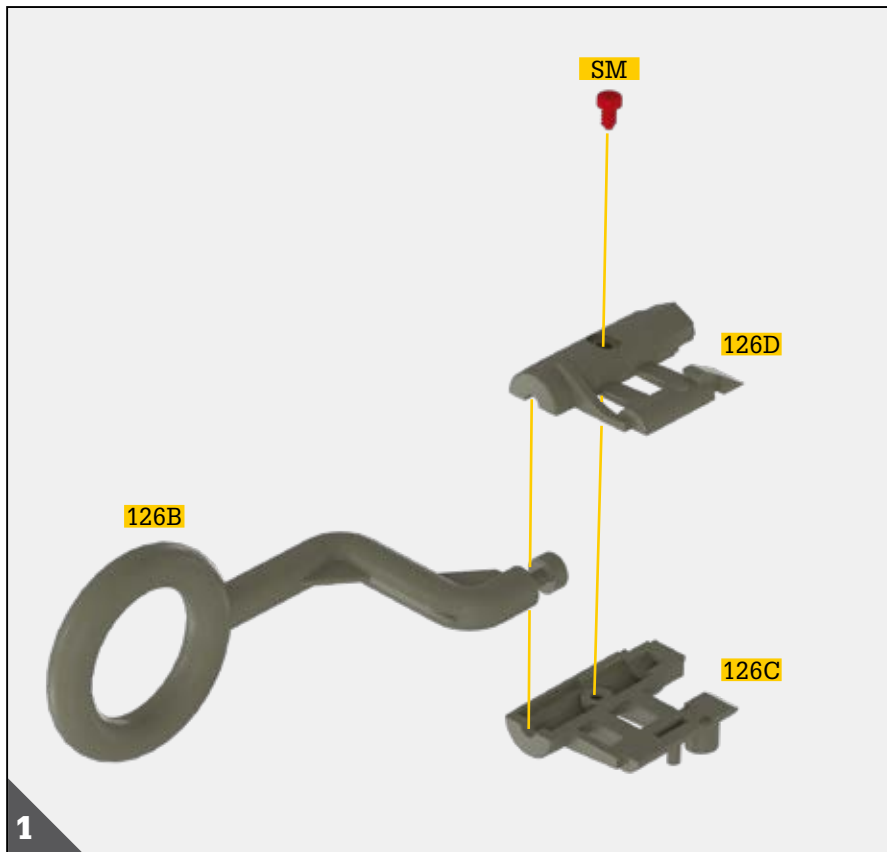


Nehmen Sie die Winkelzugöse **126B** und stecken Sie ihr Ende auf das Unterteil des Zugösenhalters **126C** und das Oberteil des Zugösenhalters **126D**. Halten Sie die Bauteile zusammen und verbinden Sie sie mit einer Schraube **SM**.

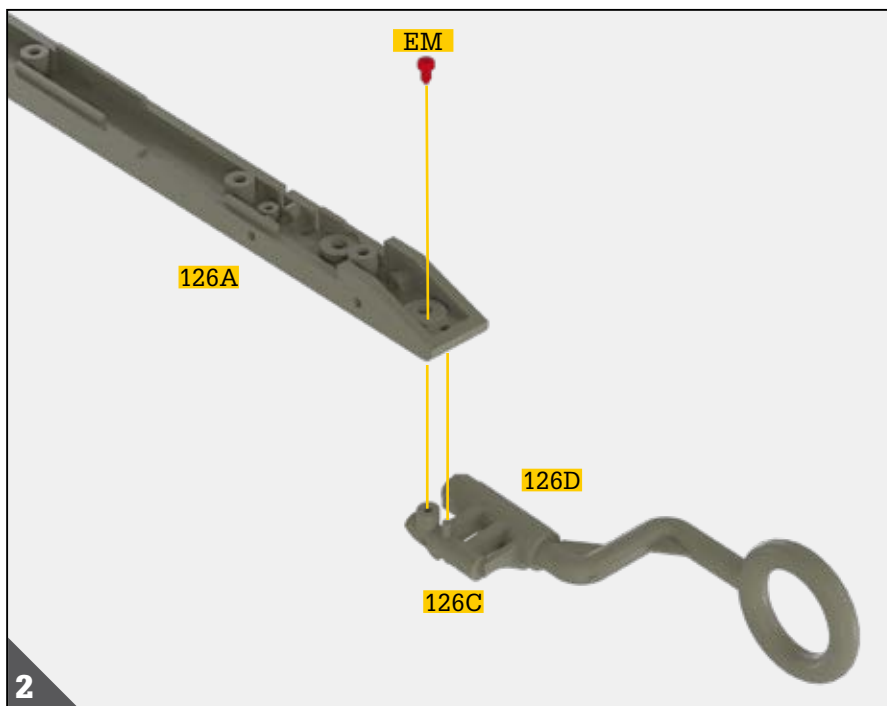


Führen Sie die zwei Stifte des Zugösenhalters (**126C** und **126D**) von der Außenseite der oberen Hälfte des rechten Holms **126A** in die zwei markierten Bohrungen am oberen rechten Holm **126A** ein. Verbinden Sie die Bauteile mit einer Schraube **EM**.

## MONTAGE DER OBEREN HÄLFTE DES RECHTEN HOLMS

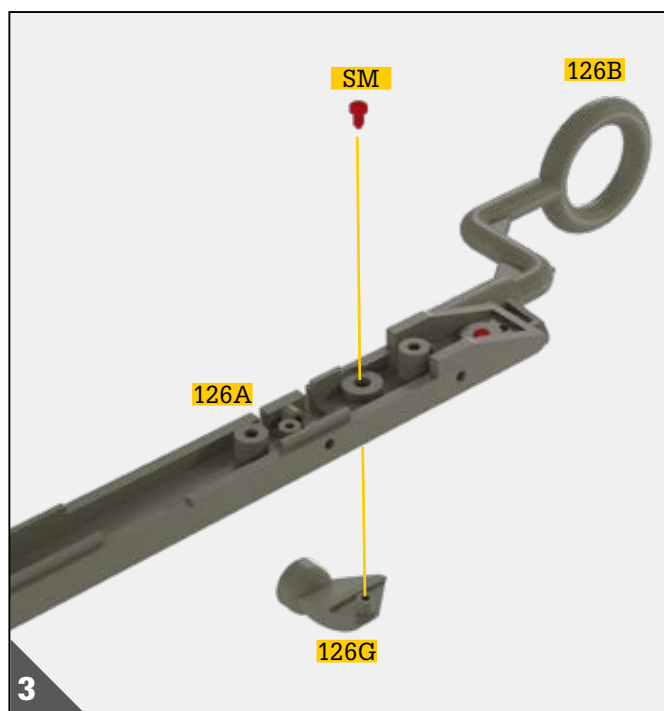

Richten Sie den rechten Verschluss **126G** so auf die markierte Bohrung auf der oberen Hälfte des rechten Holms **126A** aus, dass der runde Teil des Verschlusses zur gleichen Seite zeigt wie die Winkelzugöse **126B**. Befestigen Sie den rechten Verschluss **126G** mit einer Schraube **SM**.

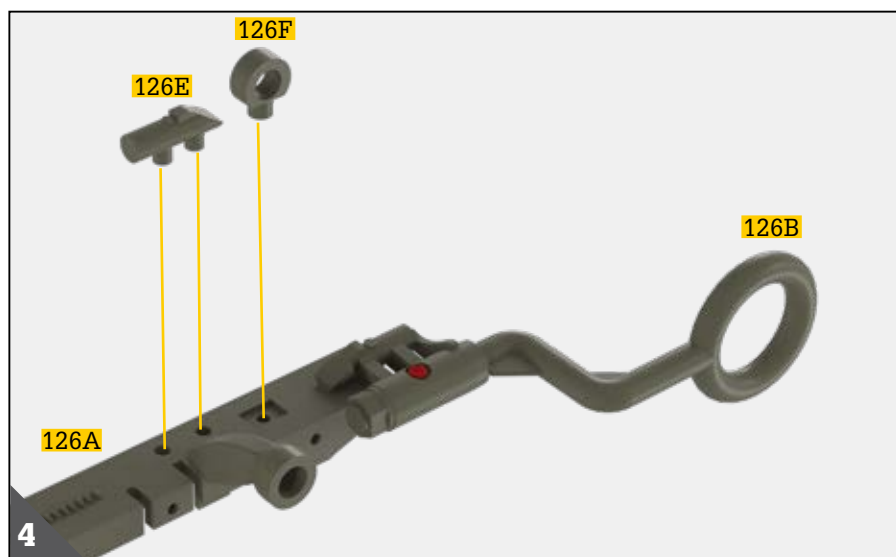

Stecken Sie von der Außenseite der oberen Hälfte des rechten Holms **126A** den Ring **126F** in die Bohrung, die der Winkelzugöse **126B** am nächsten liegt. Stecken Sie den Riegel des rechten Verschlusses **126E** in die zwei Bohrungen daneben. Fügen Sie die Bauteile unter leichtem Druck vorsichtig zusammen.

**Damit ist die Montage der Ausgabe 126 abgeschlossen.**  
Sie haben die Einzelkomponenten der oberen Hälfte des rechten Holms des Panzerabwehrgeschützes zusammengebaut.

